


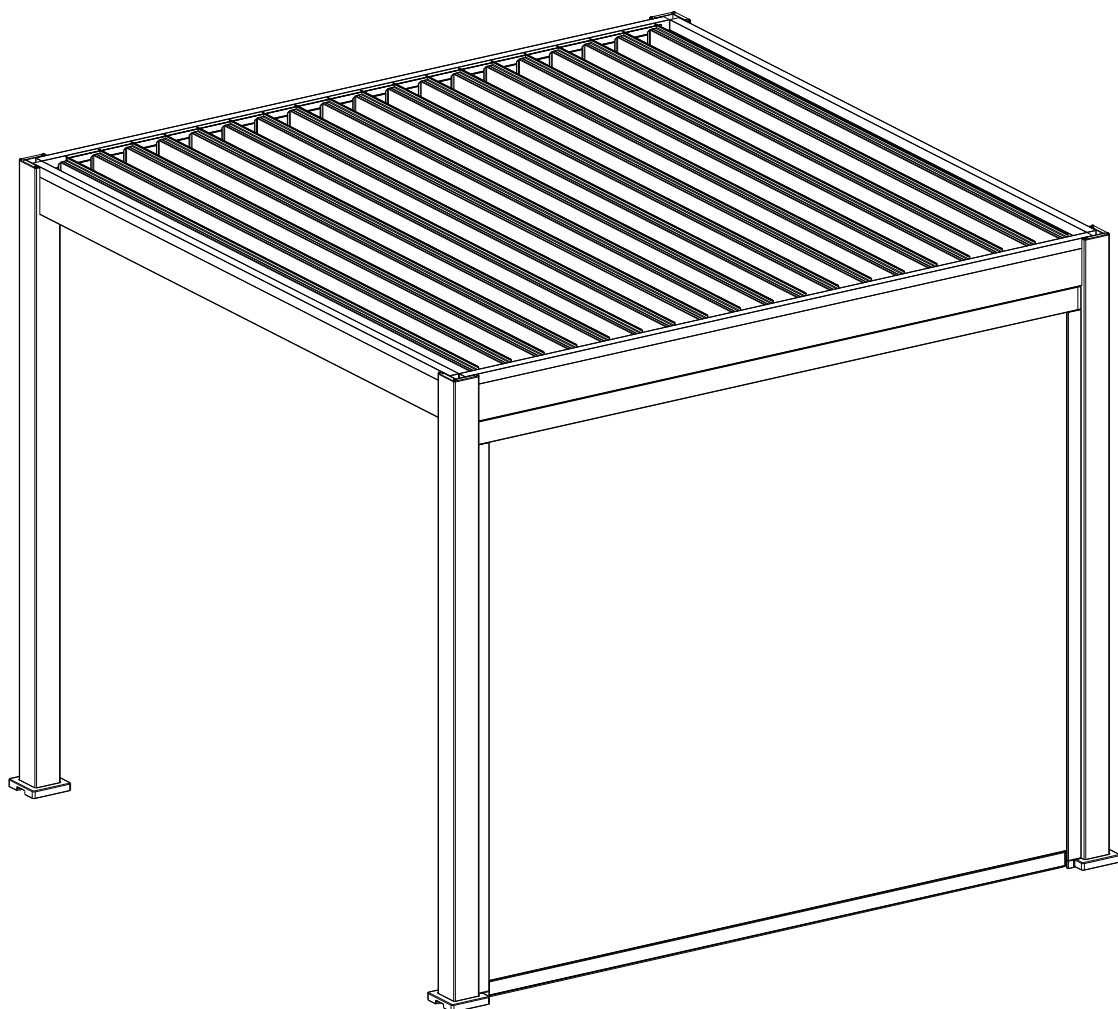


Markiza do pergoli 3m


Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje. Wszelkie błędy popełnione podczas instalacji nie są objęte gwarancją produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania podczas instalacji, skontaktuj się z producentem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA (NIE DOŁĄCZONE)

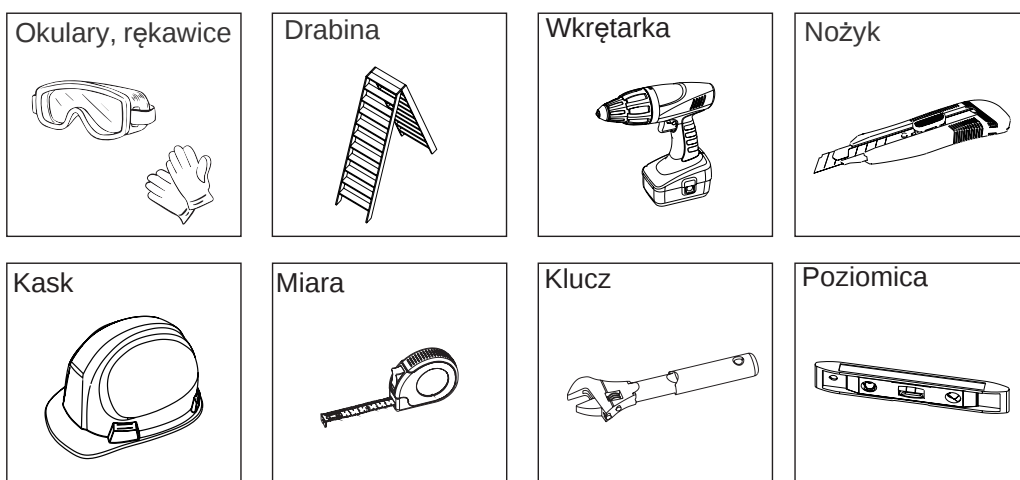


WYMIARY

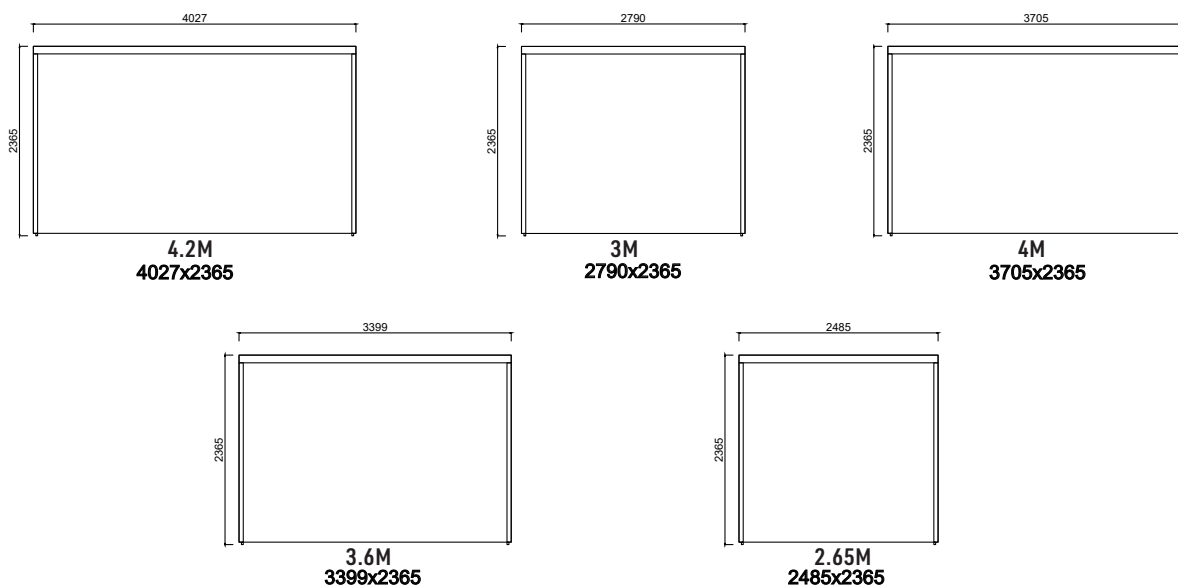


LISTA ELEMENTÓW

SYMBOL	IKONA		ILOŚĆ
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


SYMBOL	IKONA	ILOŚĆ
K1	 5x25	8
K2	 4mm	1

SYMBOL	IKONA	ILOŚĆ
K3	 8mm	1


Przed montażem upewnij się, że wymiary są prawidłowe, jak pokazano na poniższym schemacie, mianowicie $A1=A2=A3$ i $AX=BX$.
Nie instaluj markizy, jeśli wymiary są nieprawidłowe. Przed montażem dostosuj odpowiednio wymiary.

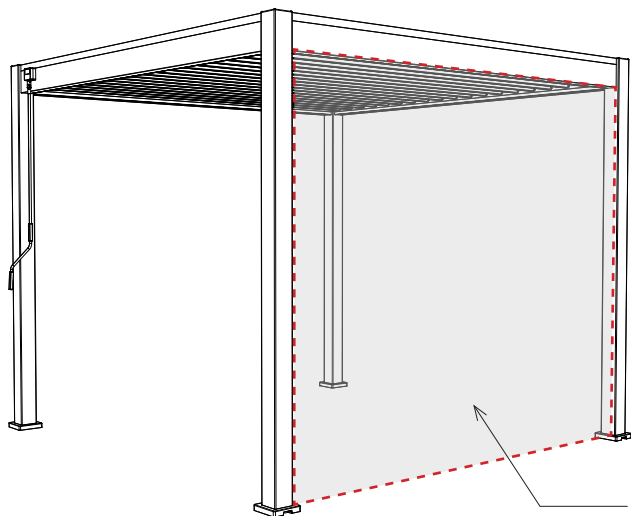

Proszę wybrać stronę, na której ma zostać zamontowana markiza.

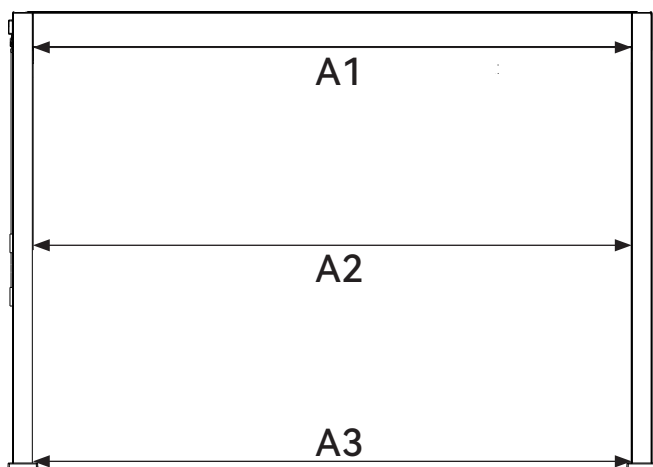


$$A1=A2=A3$$

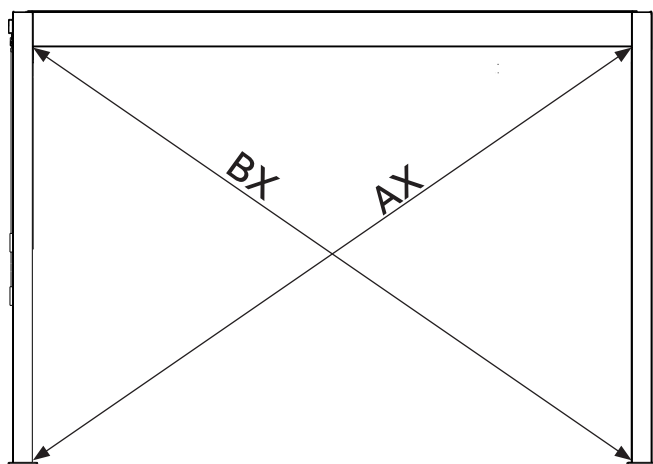



$$AX=BX$$

1





Zdemontuj słupki A i B, jak pokazano poniżej.

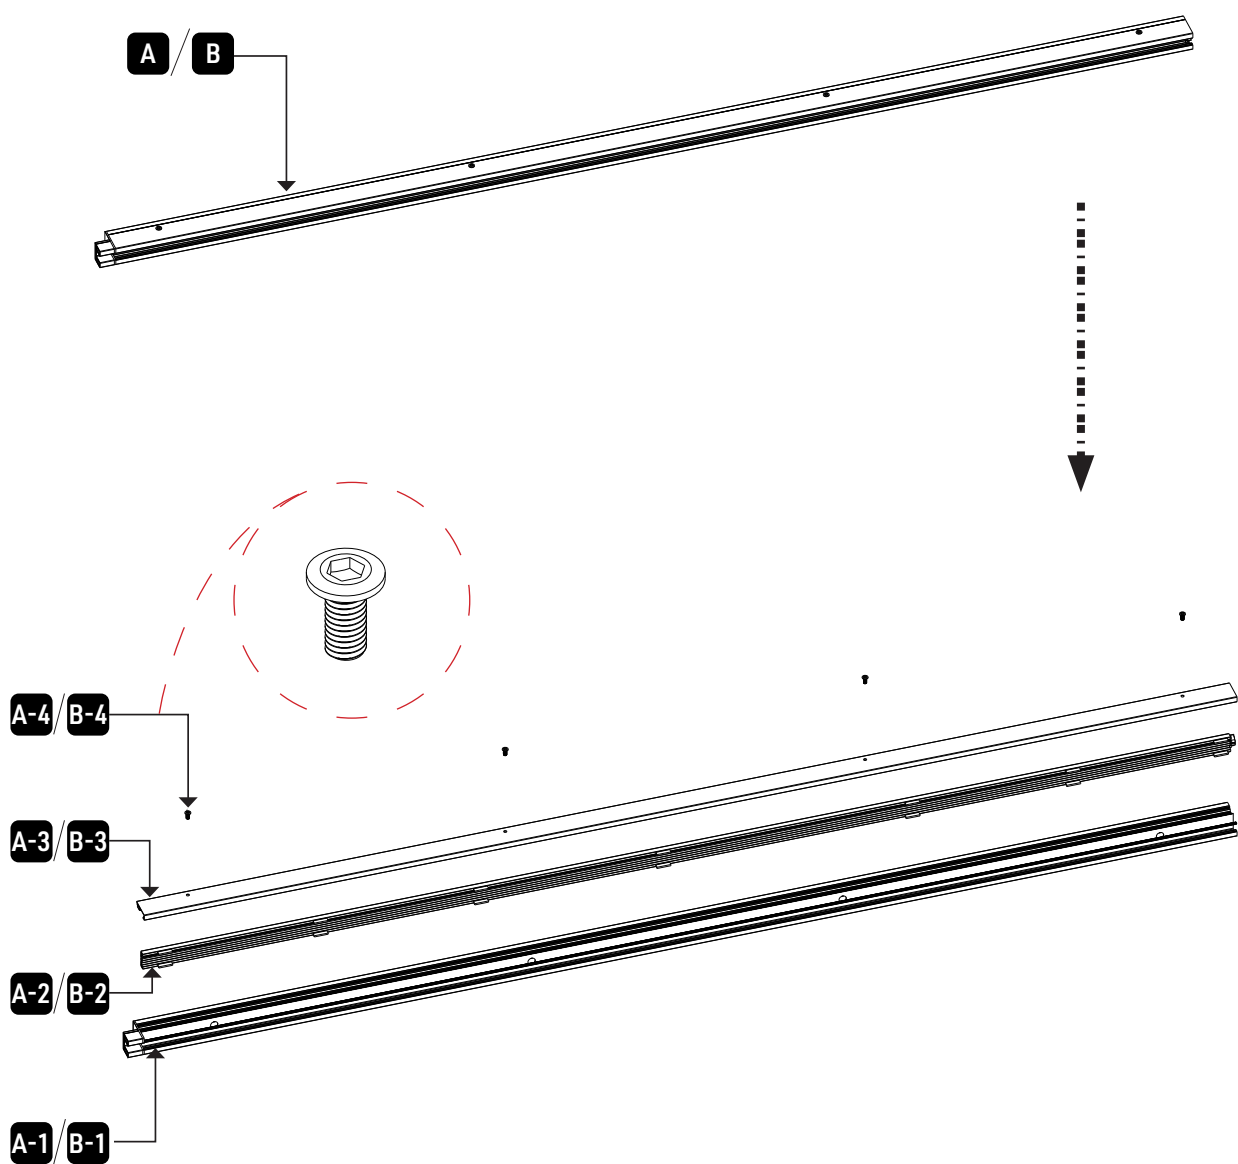


Włóż A-3/B-3 do bocznego panelu skrzynki markizy (C1).

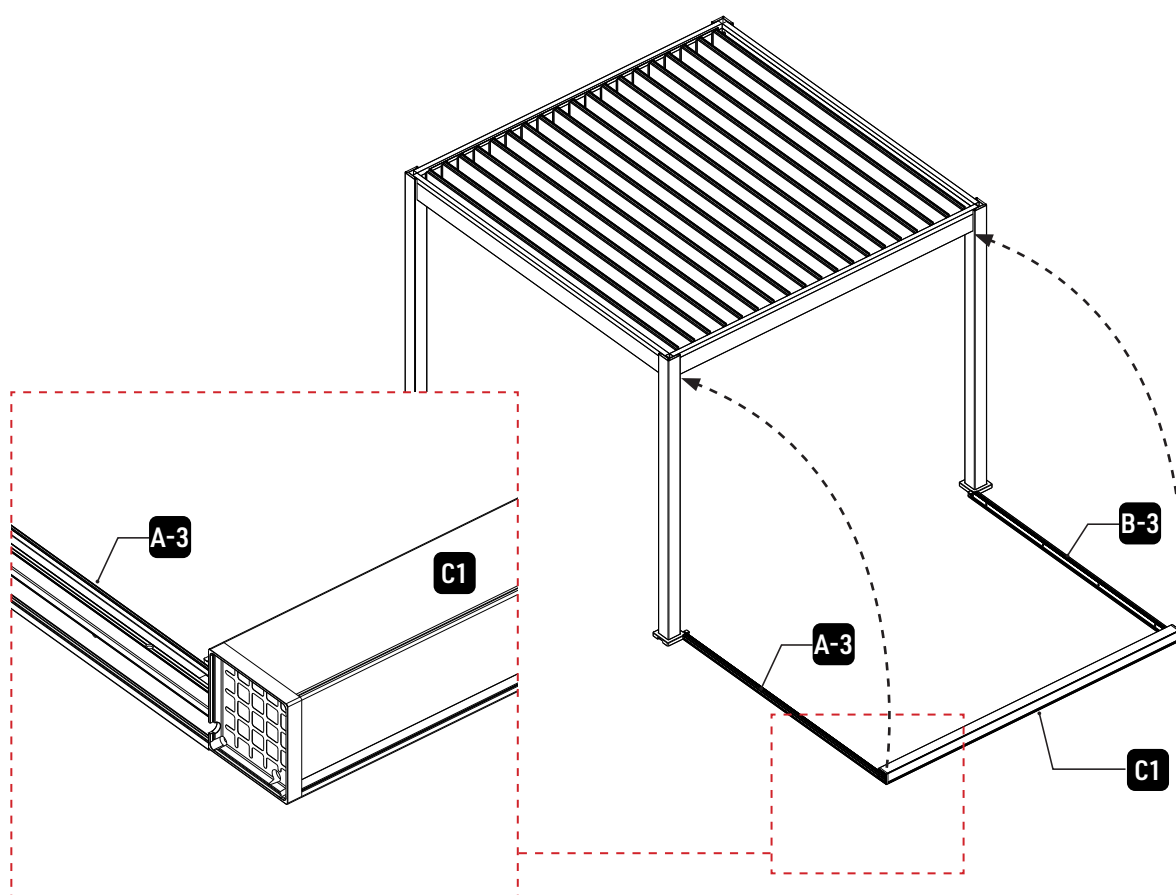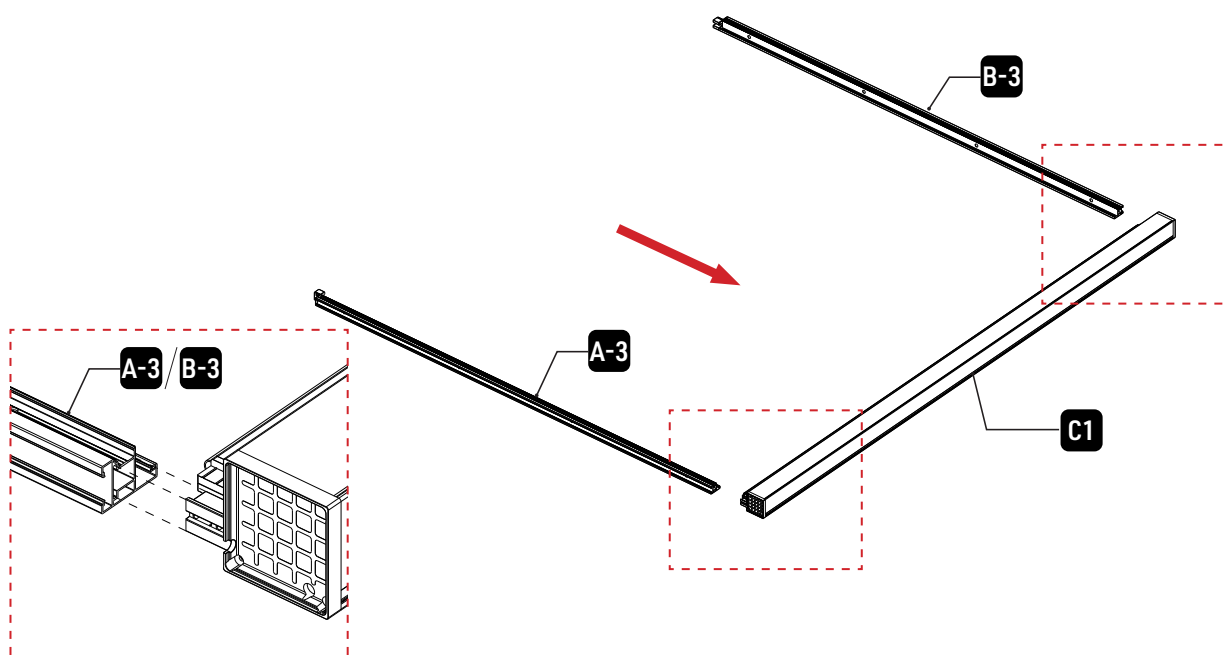


Założ ramę i upewnij się, że zewnętrzna powierzchnia skrzynki markizy jest wyrównana z zewnętrzną powierzchnią belki. Dokręć ramę do słupów pergoli.

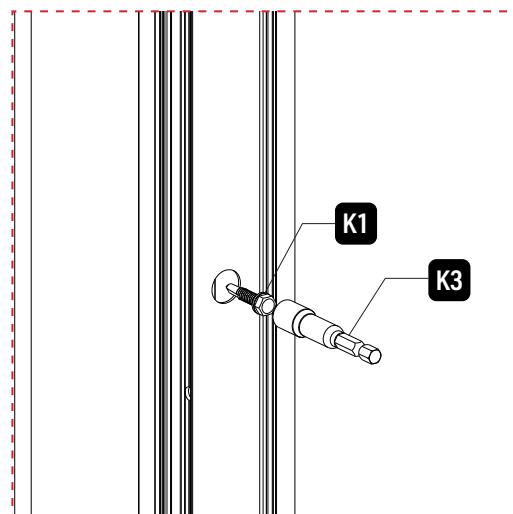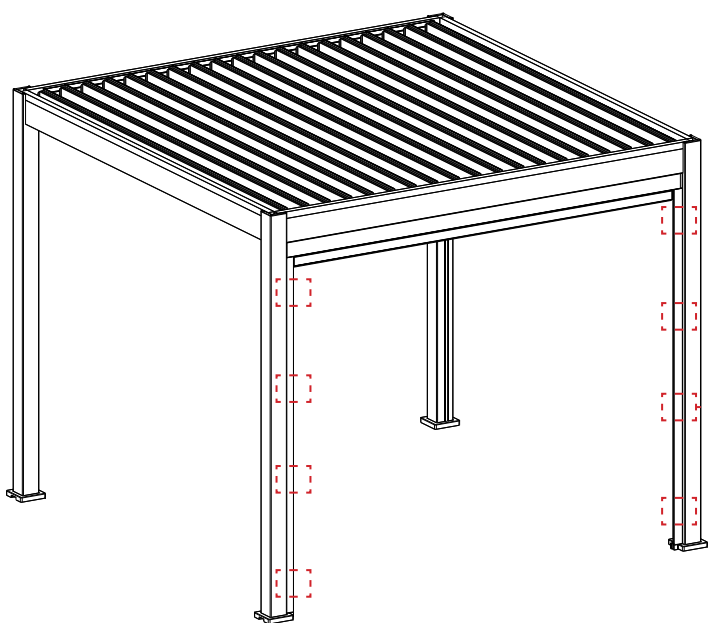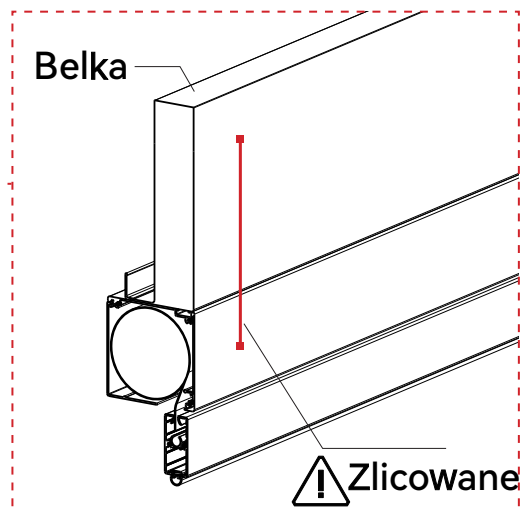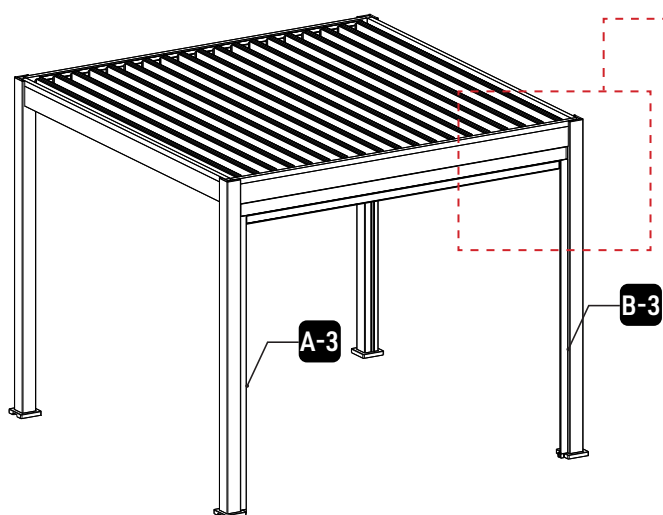

- Włóż A-2 po przekątnej do kanału A-3.
- Upewnij się, że wycięcie A-2 styka się z zamkiem bocznym wzdłuż ekranu.
- Umieść A-2 pionowo w kanale A-3.
- Powtórz ten sam proces po drugiej stronie.

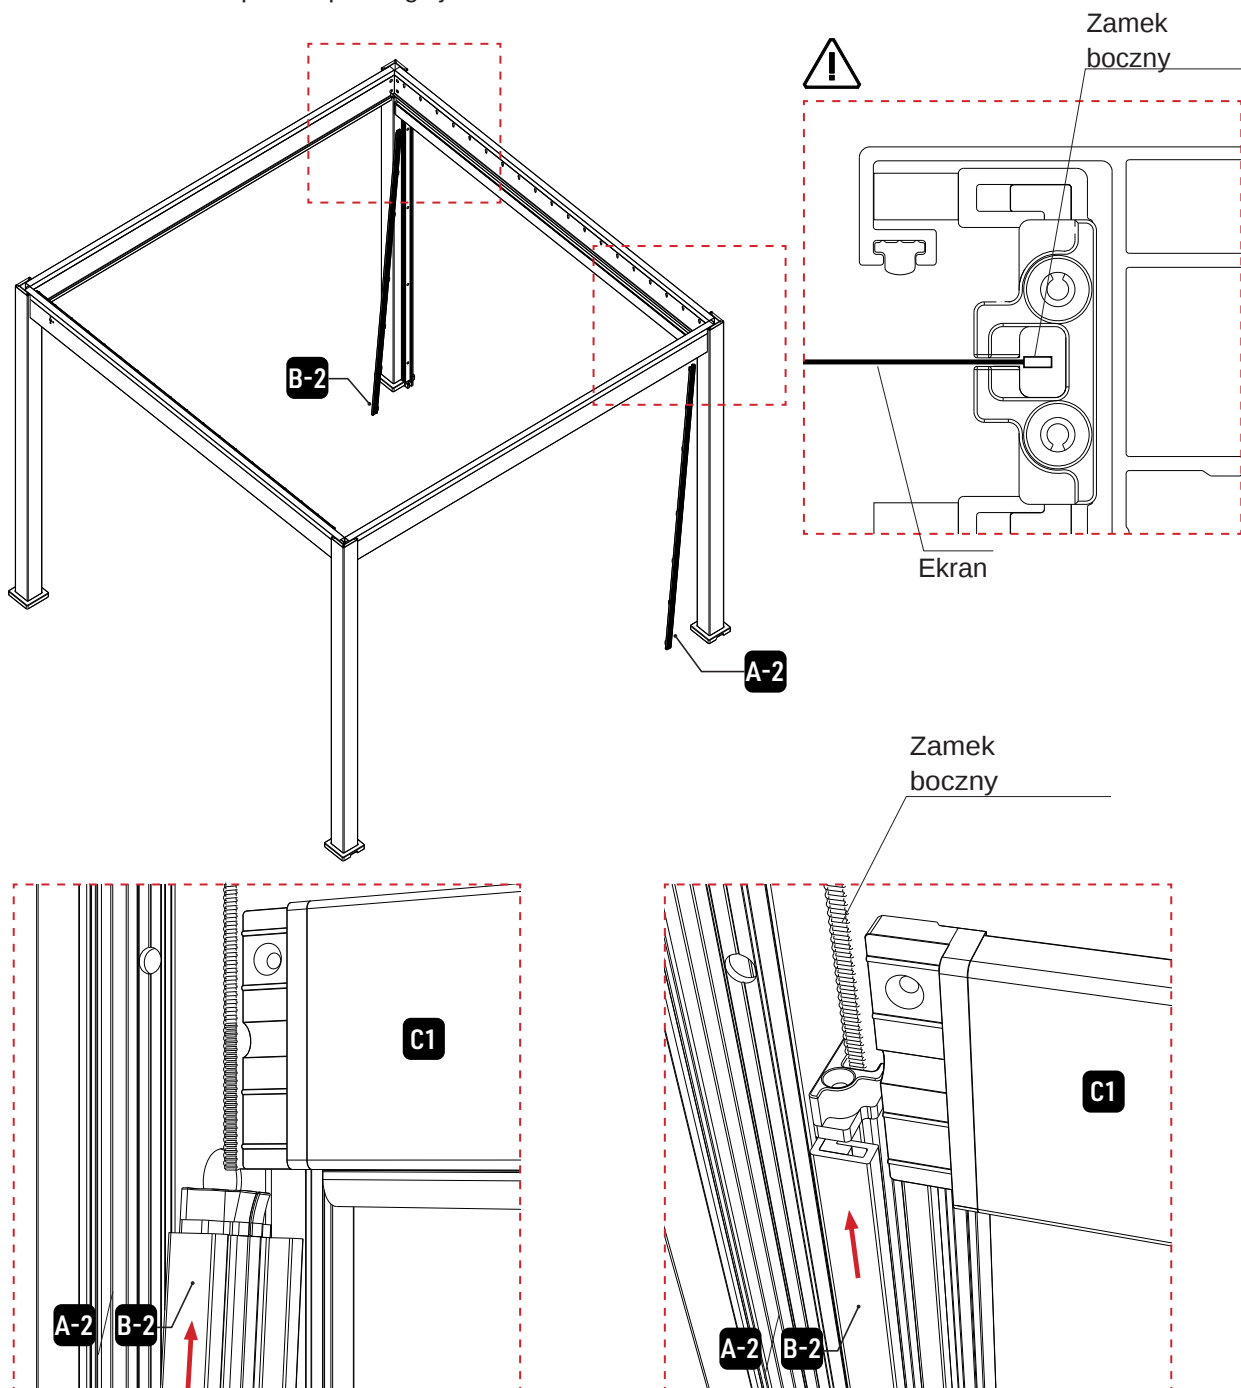

- a. Włóż osłonę słupka (A-1/B-1) do słupka
- b. Ustaw blok piankowy we właściwej pozycji (patrz poniżej)
- c. Lekko dokręć śrubę (nie za mocno)
- d. Przetestuj ruch ekranu w górę i w dół
- e. Dokręć wszystkie śruby, gdy upewnisz się, że ekran działa prawidłowo.

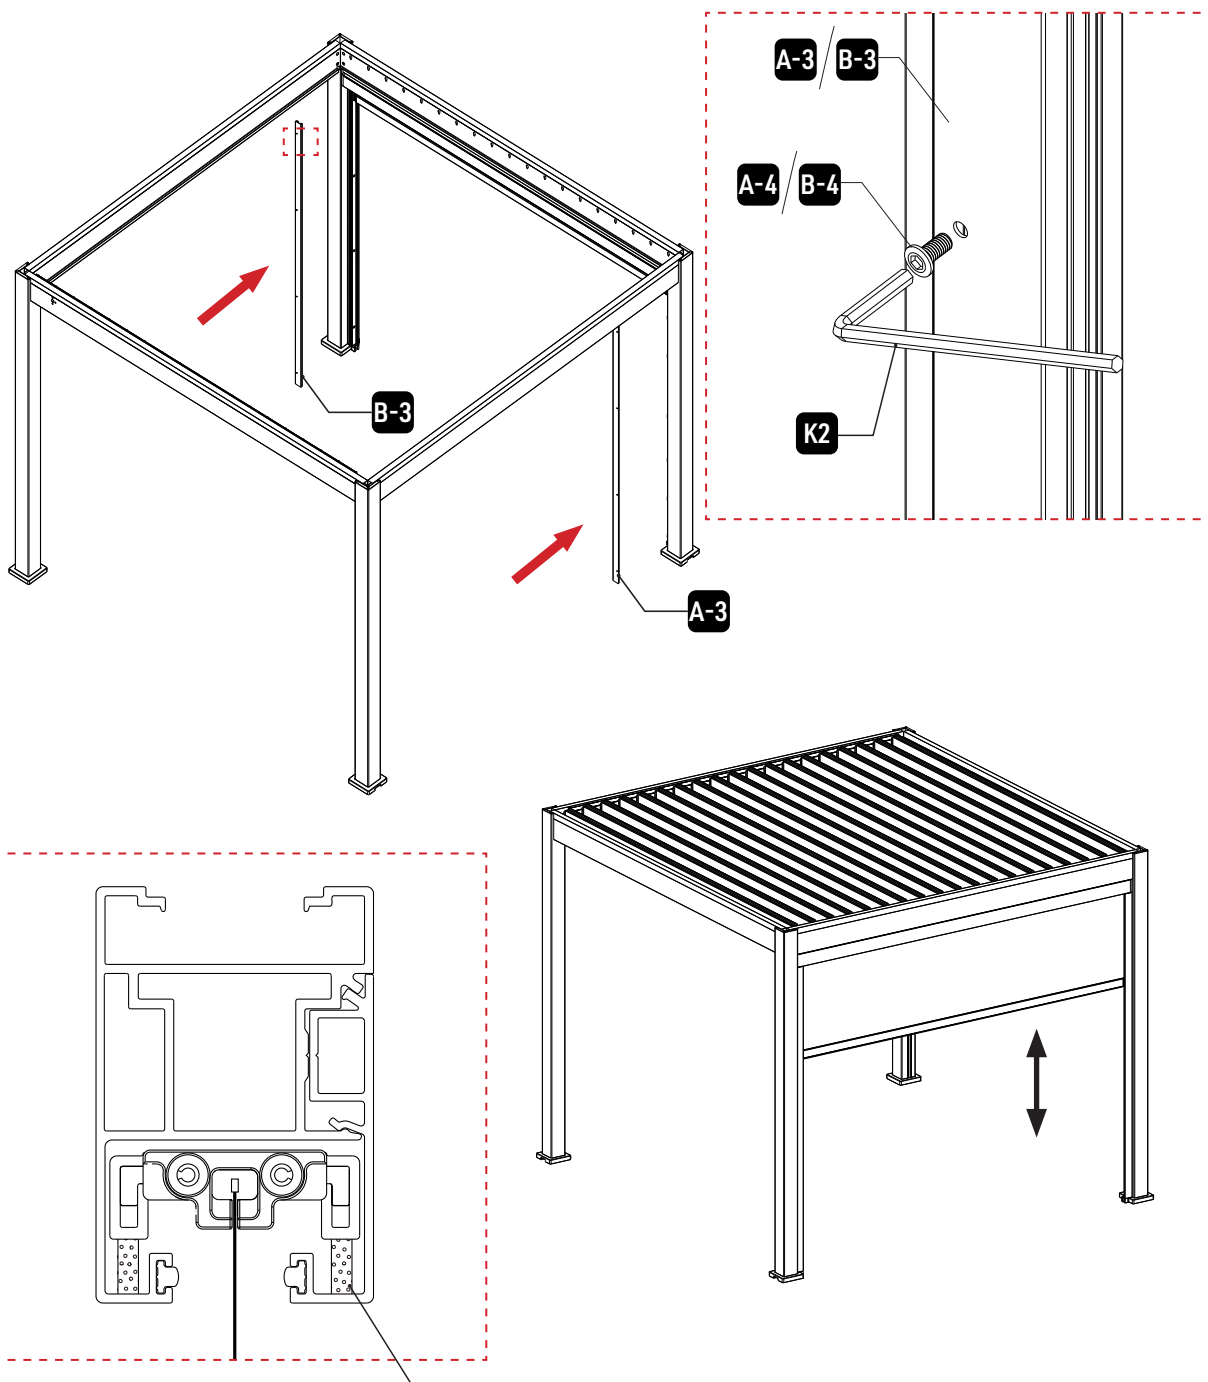

Upewnij się, że pasek piankowy po bokach A-2/B-2 da się wsunąć w rowek U ramy markizy.

